



HP TouchSmart の壁への取り付け

ユーザーガイド

Hewlett-Packard 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

HP 以外によって製造された装置上のソフトウェアの使用または信頼性につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、HP の書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

Hewlett-Packard Company

P.O. Box 4010

Cupertino, CA 95015-4010

USA

Copyright © 2011 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

本製品には、著作権によって保護されている技術が組み込まれています。この技術は、米国特許権およびその他の知的財産権によって保護されています。この技術を使用するには、Macrovision 社の許諾が必要です。Macrovision 社の許諾を受けていない場合、ご家庭で鑑賞するなど限られた用途でのみ使用できます。本製品のリバースエンジニアリングおよび逆アセンブルは禁じられています。

Microsoft、Windows ロゴ、および Windows 米国またはその他の国/地域における Microsoft グループ企業の商標または登録商標です。

HP は、テクノロジーの合法的使用をサポートしますが、著作権法で認められた以外の目的での弊社製品の使用については、保証および奨励しません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

製品番号 : 658786-291

バージョン 1.0

目次

1 HP TouchSmart PC を壁に取り付けるための準備	1
必要なもの	1
安全に関する情報	1
スタンドを取り外す前に	2
コンピュータースタンドの取り外し	3
2 HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし	9
必要なもの	9
安全に関する情報	9
壁面固定用の器具の取り外し	10
コンピュータースタンドの取り付けなおし	11

1 HP TouchSmart PC を壁に取り付けるための準備

このガイドでは、コンピューターを壁に取り付けるための準備について説明します。HP TouchSmart PC の背面には、VESA 壁面設置ブラケットが取り付けられています。このブラケットを壁面固定用の器具（別売）に取り付けます。コンピューターを壁に取り付ける前に、コンピュータースタンドを取り外す必要があります。

コンピューターを壁面固定型からデスクトップ型に戻す場合は、コンピューターにスタンドを取り付けなおす方法も参照してください。コンピュータースタンドを取り付けなおすには、すべての手順に沿って操作することが非常に重要です。

必要なもの

- プラスドライバー（#2 マグネットドライバーを推奨）
- 安定した平らな場所、およびコンピューターの前面を下向きにして置いたときにコンピューターを保護するための柔らかくて清潔な布（大きめの清潔なタオルなど）
- 作業を手伝ってくれる人（コンピューターを持ち上げたり動かしたりするには、2 人で作業を行うことが必要になる場合があります）
- 静電気除去リストストラップ、およびコンピューターの作業中に載せておくための導電性フォームパッド（推奨）
- 以下の仕様を備えた壁面固定用の器具（別売）
 - VESA 規格に準拠した 100 mm × 100 mm の取り付け穴
 - 対角長 508 ~ 582 mm、最大質量 22.7 kg のフラットパネルディスプレイ向け設計

安全に関する情報

この製品では、「IT」電源システム（IEC 60950 の規定では、直接接地されていない AC 配電システム）への接続評価は行っていません。

⚠ 警告！ システムを取り付けて電源システムに接続する前に、『サポートガイド（保証規定）』の「安全に関する情報」をお読みください。

- ⚠ **警告！** コンピューターは重量があります。コンピューターを持ち上げたり動かしたりするときは、適切な安全策を講じてください。
- ⚠ **警告！** コンピュータースタンドを取り外す場合は、必ず事前に HP TouchSmart PC の電源コードをコンセントから抜いてください。そうしないと、作業を行う前に負傷したり装置を損傷したりすることがあります。
- ⚠ **警告！** コンピューター内部の先の尖った部分には触れないでください。
-

スタンドを取り外す前に

HP TouchSmart PC の作業中に負傷したり装置を損傷したりしないようにするために、必ず順番どおりに以下の操作を行ってください。

1. メディアおよび外付けデバイス（CD、DVD、メモリカード、USB デバイス、外付けハードドライブなど）を HP TouchSmart PC から取り出すか、または取り外します。

⚠ **注意：** 静電気の放電によって、HP TouchSmart PC やオプションの電子部品が破損することがあります。アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
2. Windows で [スタート] → [シャットダウン] の順にタップします。

⚠ **警告！** 感電や火傷の危険がありますので、電源コードを電源コンセントから抜き取り、本体内部の温度が下がるようにしてください。
3. システムのシャットダウンが完了したら、HP TouchSmart PC の背面から電源アダプターを取り外します。
4. HP TouchSmart PC の背面および側面に取り付けられているその他のケーブルをすべて取り外します。


コンピュータスタンドの取り外し

前の手順を完了したら、コンピュータスタンドを取り外します。


1. コンピューターの前面を下向きにして、柔らかい布を敷いた、安定した平らな場所に置きます。




2. VESA カバーを取り外すには、入出力端子がある部分に指を挿入し、力を入れてカバーを持ち上げてコンピュータから取り外します。

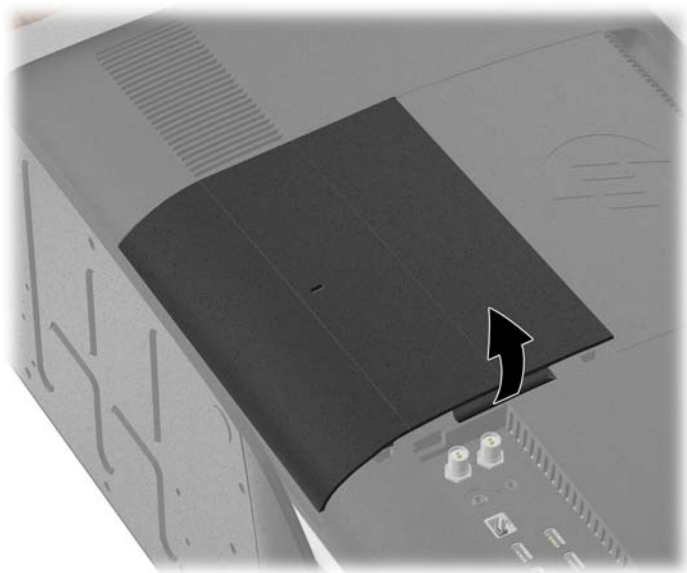


3. 背面カバーをコンピューターの底面に固定している両端の 2 つのネジを緩めます。カチッという音が 5 回聞こえるまでドライバーを回し続けます。これで、ネジが十分に緩められたことがわかります。

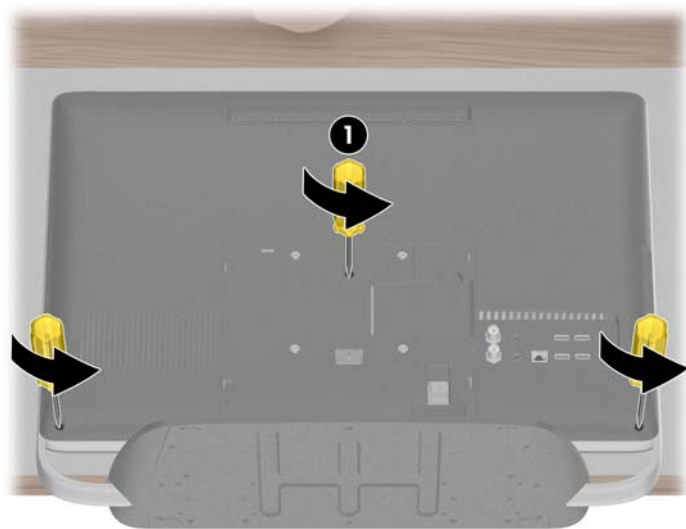


 **注記：** 一部のモデルには、背面カバーの中央に 3 番目のネジ (1) があります。その場合は、このネジも緩めてください。


4. 背面カバーをコンピューターから取り外します。

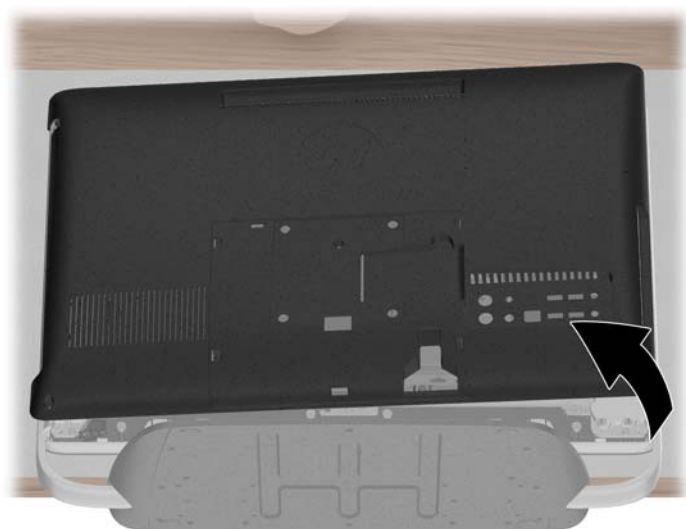


5. スタンドをコンピューターに取り付けている 8 つのネジを取り外します。ネジはコンピューターの左下隅および右下隅に 4 つずつあります。これらのネジは保管しておきます。

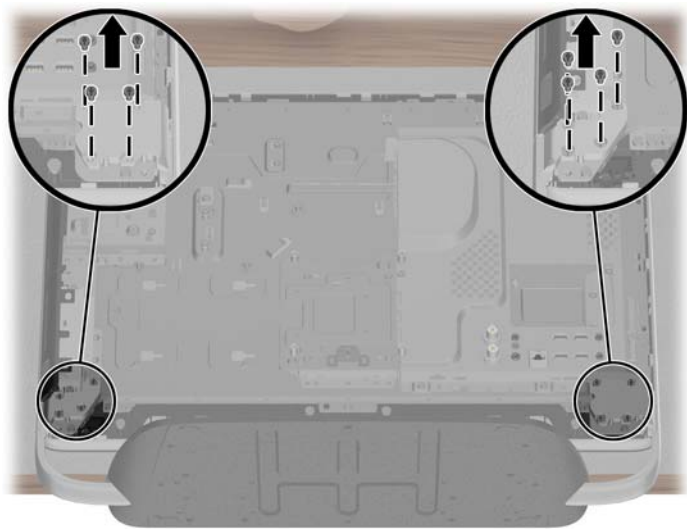


6. スタンドをコンピューターから取り外します。

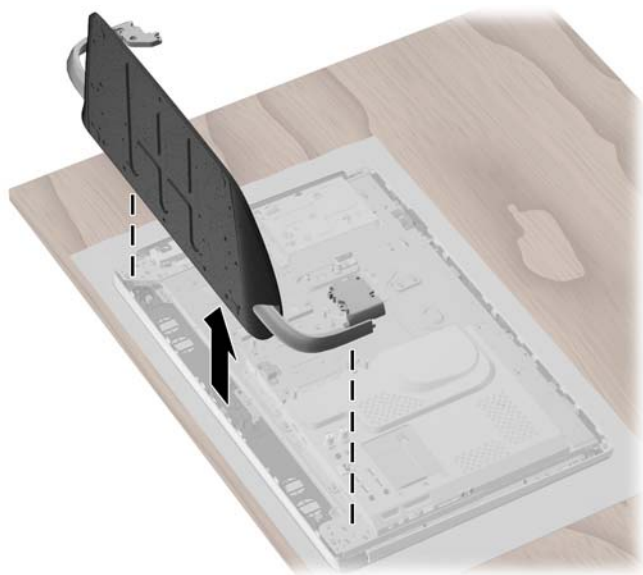


7. 左右のリングカバーをコンピューターの背面下部から取り外します。

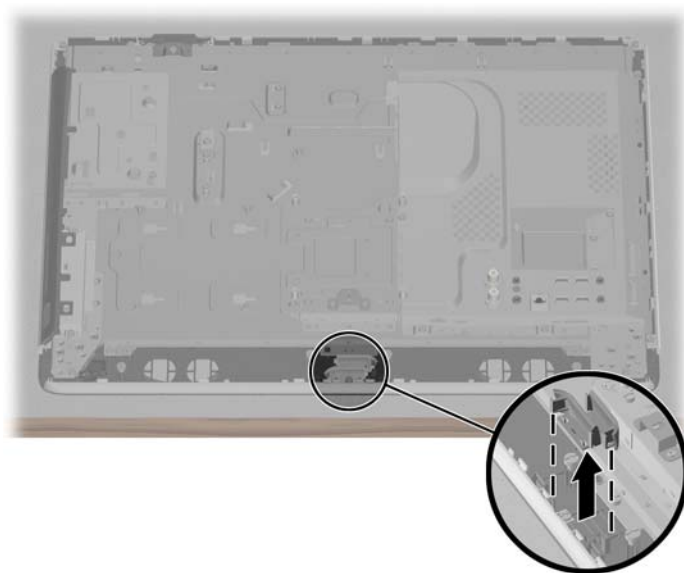

8. リングをコンピューターの左下隅および右下隅にはめ込みます。

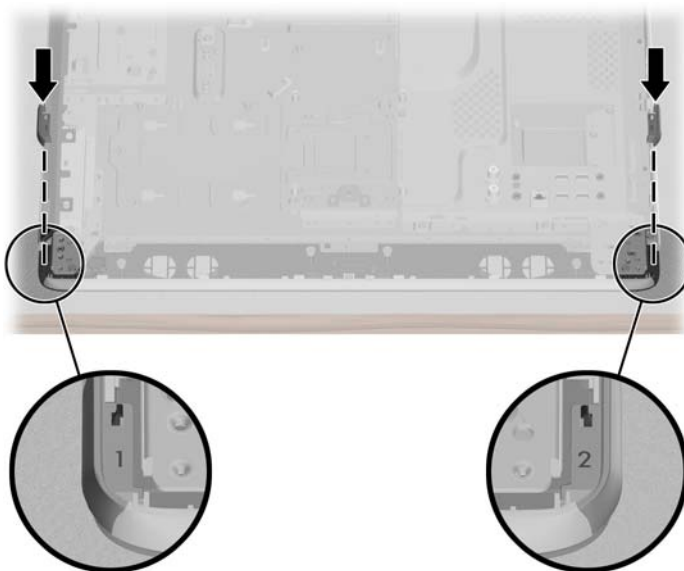


9. 背面カバーをコンピューターに取り付けなおします。カバーを押して元の位置にはめ込み、コンピューターとカバーの間にすき間がないことを確認します。

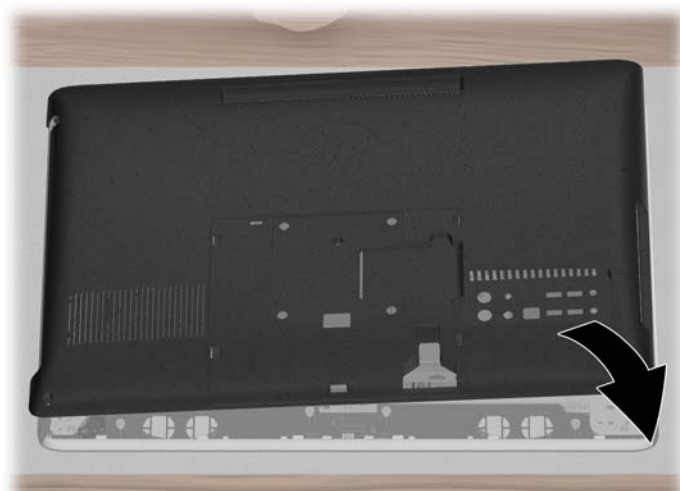

10. コンピューターの底面で両端の 2 つのネジを締めて、背面カバーをコンピューターに固定します。背面カバーの中央にネジがある場合は、そのネジを締めます (1)。



 **注記:** VESA カバー、コンピュータースタンド、および 8 つのネジは、将来 HP TouchSmart PC をデスクトップ型に戻せるように保管しておきます。スタンドを取り付けなおすには、[9 ページの「HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし」](#)の手順に沿って操作してください。

11. これで、コンピューターを壁面固定用器具に取り付ける準備ができました。



12. 100 mm × 100 mm の取り付け穴を使用し、壁面固定用器具（別売）の製造元の指示に従って、コンピューターの背面に固定用器具を取り付けます。

⚠ 注意： コンピューターは重量があるため、壁に取り付けるには 2 人で作業を行うことを推奨します。

2 HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし

HP TouchSmart PC を壁面固定型からデスクトップ型に戻すことができます。戻すには、コンピュータースタンドを HP TouchSmart PC に取り付けなおす必要があります。

必要なもの

- プラスドライバー（#2 マグネットドライバーを推奨）
- 安定した平らな場所、およびコンピュータの前面を下向きにして置いたときにコンピュータを保護するための柔らかくて清潔な布（大きめのタオルなど）
- 作業を手伝ってくれる人（コンピュータを持ち上げたり動かしたりするには、2 人で作業を行うことが必要になる場合があります）
- 静電気除去リスト ストラップ、およびコンピュータの作業中に載せておくための導電性フォームパッド（推奨）

安全に関する情報

この製品では、「IT」電源システム（IEC 60950 の規定では、直接接地されていない AC 配電システム）への接続評価は行っていません。

- ⚠ **警告！** システムを取り付けて電源システムに接続する前に、『サポートガイド（保証規定）』の「安全に関する情報」をお読みください。
- ⚠ **警告！** コンピューターは重量があります。コンピューターを持ち上げたり動かしたりするときは、適切な安全策を講じてください。
- ⚠ **警告！** コンピュータースタンドを取り外す場合は、必ず事前に HP TouchSmart PC の電源コードをコンセントから抜いてください。そうしないと、作業を行う前に負傷したり装置を損傷したりすることがあります。
- ⚠ **警告！** コンピューター内部の先の尖った部分には触れないでください。

壁面固定用の器具の取り外し

HP TouchSmart PC を壁面固定用の器具から取り外すための準備をします。

1. メディアおよび外付けデバイス（CD、DVD、メモリカード、USB デバイス、外付けハードドライブなど）を HP TouchSmart PC から取り出すか、または取り外します。

⚠ 注意： 静電気の放電によって、HP TouchSmart PC やオプションの電子部品が破損することがあります。アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

2. Windows で **【スタート】** → **【シャットダウン】** の順にタップします。

⚠ 警告！ 感電や火傷の危険がありますので、電源コードを電源コンセントから抜き取り、本体内部の温度が下がるようにしてください。

3. システムのシャットダウンが完了したら、HP TouchSmart PC の背面から電源アダプターを取り外します。
4. HP TouchSmart PC の背面および側面に取り付けられているその他のケーブルをすべて取り外します。
5. HP TouchSmart PC を壁から慎重に取り外し、前面を下向きにして、清潔で柔らかい布を敷いた、安定した平らな場所に置きます。

⚠ 注意： コンピューターは重量があるため、壁から取り外すには 2 人で作業を行うことを推奨します。

6. 壁面固定用器具の製造元の指示に従って、HP TouchSmart PC の背面から固定用器具を取り外します。


コンピュータースタンドの取り付けなおし

以下の操作を行って、コンピュータースタンドを HP TouchSmart PC に取り付けなおします。


1. 背面カバーをコンピューターの底面に固定している両端の 2 つのネジを緩めます。カチッという音が 5 回聞こえるまでドライバーを回し続けます。これで、ネジが十分に緩められたことがわかります。背面カバーの中央にネジがある場合は、そのネジを緩めます (1)。




2. 背面カバーをコンピューターから取り外します。

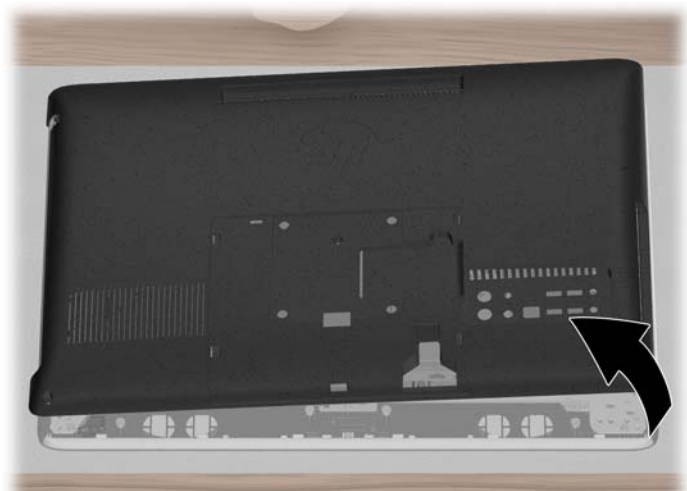


3. リングカバーをコンピューターの左端および右端から取り外します。コンピューターのフックを押して、リングカバーを取り出します。

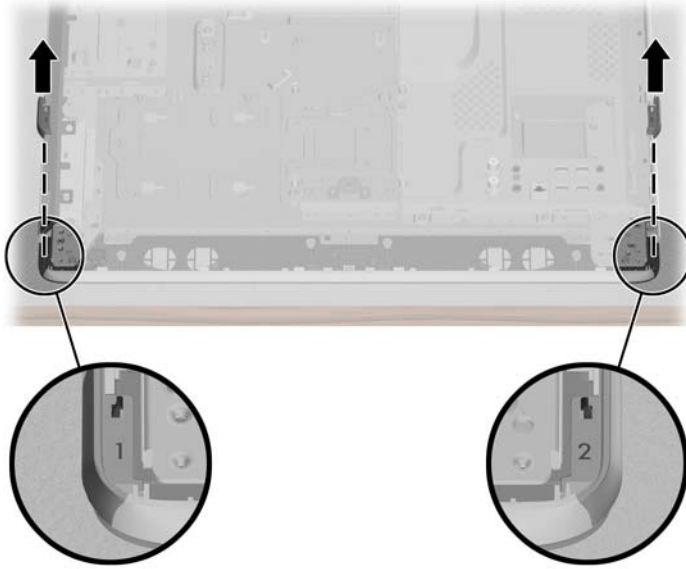


4. リングカバーをコンピューターの背面にある保管場所に戻します。

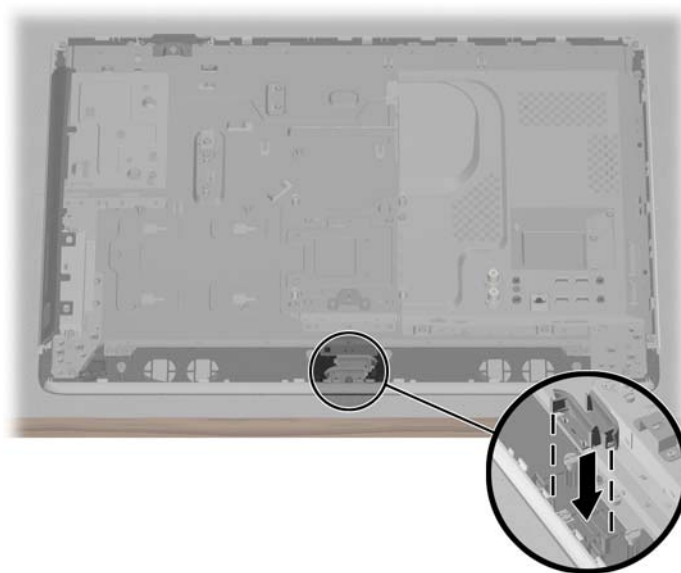


5. スタンドをコンピューターに取り付けなおし、スタンドのネジ穴の位置をコンピューターのネジ穴に合わせます。

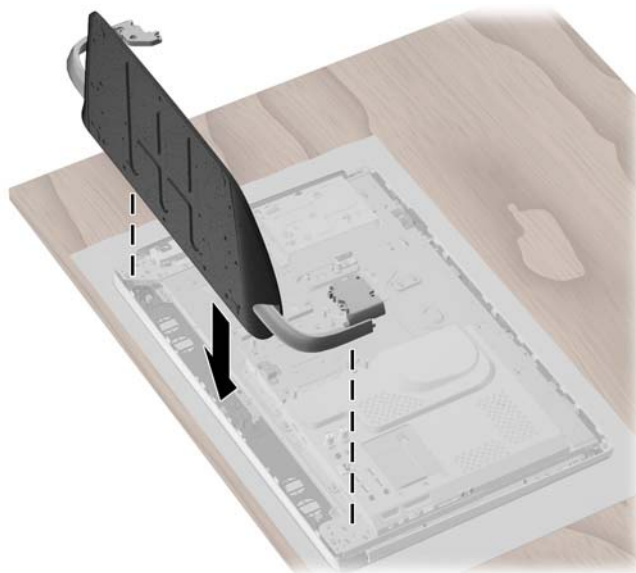


6. 4 つのネジを左右両側に取り付け、スタンドをコンピューターに固定します。

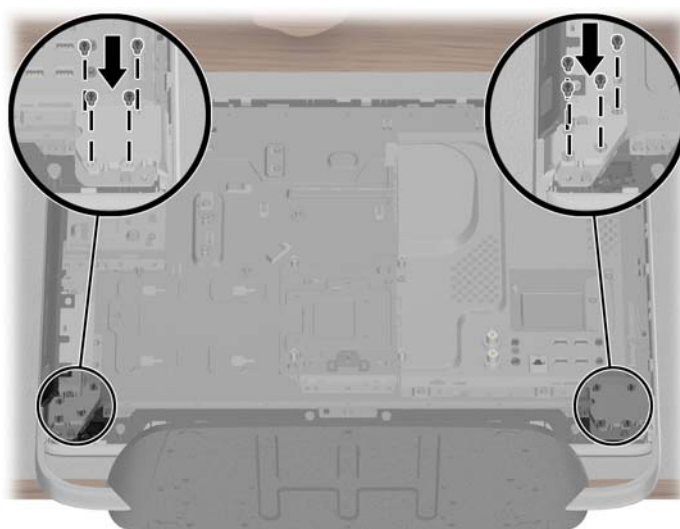

7. 背面カバーをコンピューターに取り付けなおします。カバーを押して元の位置にはめ込み、コンピューターとカバーの間にすき間がないことを確認します。

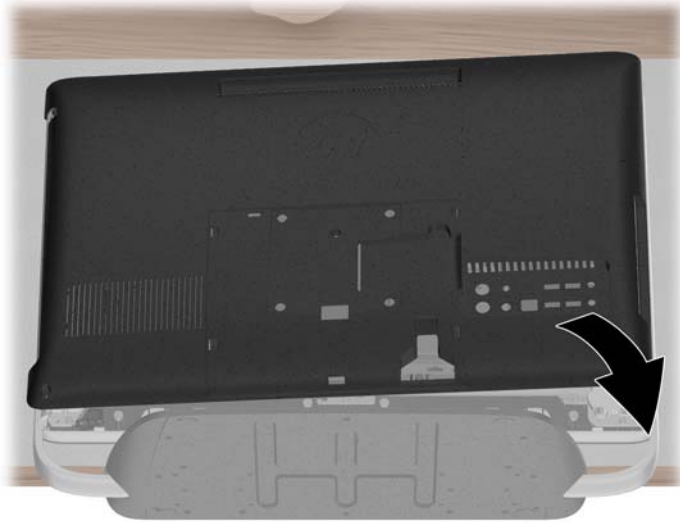

8. コンピューターの底面で両端の 2 つのネジを締めて、背面カバーをコンピューターの背面に固定します。背面カバーの中央にネジがある場合は、そのネジを締めます (1)。

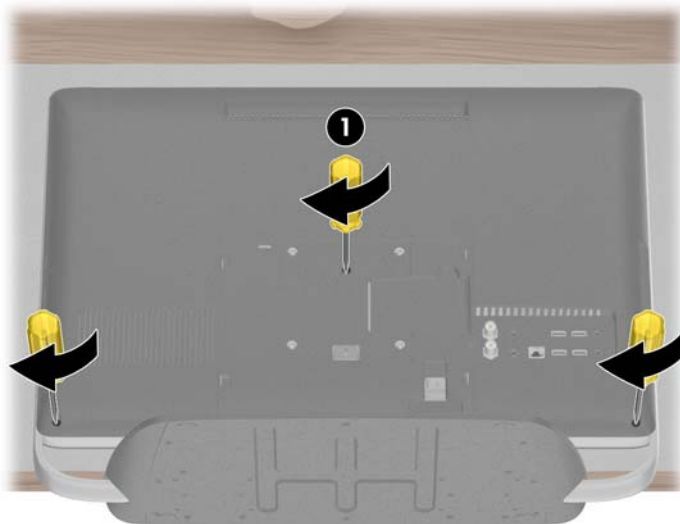

9. VESA カバーをコンピューターの背面に取り付けなおします。



10. HP TouchSmart PC を立てます。
11. 電源コードを接続します
12. 前に取り外したケーブルを接続します。